




COMISA KNELFITTINGEN VOOR GASINSTALLATIES



1. Snij de buis loodrecht af met een daarvoor voorziene en gepaste buizensnijder.

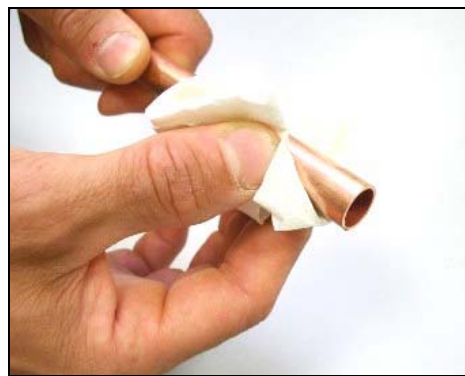

2. Ontbraam en reinig het uiteinde van de buis met staalwol. De binnenkant van de buis dient perfect zuiver te zijn.



3. Plaats de moer en de knelring op de buis. (de fitting is uit elkaar genomen)



4. Breng de buis in de gemonteerde fitting in tot aan de buisstop.



5. Druk de buis in het lichaam van de fitting tot aan de buisstop en draai de fitting met de hand vast.



6. Draai de moer vast op het lichaam van de fitting d.m.v. een geschikte sleutel overeenkomstig de vereiste torsiewaarden.

**INDICATIEVE TORSIEOMWENTELINGEN VOOR COMISA
KNELFITTINGEN**

DIAMETER	AANTAL OMWENTELINGEN
8 mm	1 ¼ draai
10 mm	1 ¼ draai
12 mm	1 draai
15 mm	1 draai
18 mm	1 draai
22 mm	1 draai
28 mm	1 draai
35 mm	¾ draai
42 mm	¾ draai
54 mm	¾ draai

