



DIRECTIVES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DES RACCORDS A SERTIR COMISA POUR TUYAU MULTICOUCHE


- Couper le tuyau à la bonne dimension à l'aide d'un coupe-tube de bonne qualité (découpe droite, pas oblique).

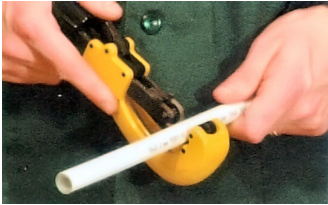

- Insérer le calibre, au bon diamètre, dans le tuyau. Tournez en marquant une légère pression le calibre dans le tuyau afin de l'ébavurer et, pour avoir une extrémité légèrement conique qui facilitera l'introduction du raccord dans le tuyau. Ce calibrage est fondamental et nécessaire et peut compenser une coupe non-homogène.

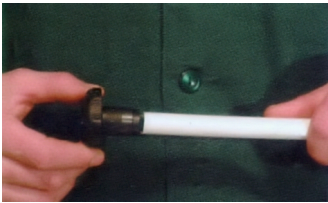

- Introduisez le tuyau calibré avec une légère pression dans le raccord. Contrôlez la position correcte des différents éléments : le joint d'isolation, pressé par le tuyau, doit être bien visible dans le ring synthétique transparent et les trois petits trous de contrôle doivent montrer la couleur blanche du tuyau. ATTENTION ! N'appliquez aucun produit, ni lubrifiant ni colle, qui rendrait le raccord inefficace.

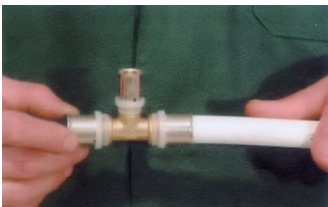

- Serrez le raccord sur le col de pression avec une sertisseuse et une mâchoire appropriée, du même diamètre que le tuyau, jusqu'à ce que la sertisseuse soit complètement fermé.



Vérifiez le sertissage

