




COMISA RACCORDS A COMPRESSION POUR GAZ



1. Coupez le tuyau à la bonne dimension à l'aide d'un coupe-tube de bonne qualité (découpe droite, pas oblique)

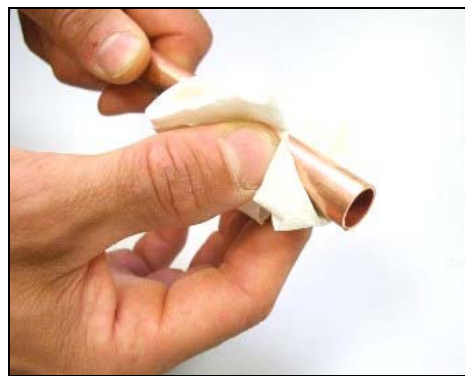

2. Ebarbez et nettoyez le tuyau. l'intérieur du tuyau doit être parfaitement pure




3. Placez l'écrou et la bague à compression sur le tuyau. (le fitting est désassemblé)



4. Insérez le tuyau dans le fitting monté jusqu'à l'arrêt.



5. Poussez le tuyau dans le corps du fitting jusqu'à l'arrêt et serrez à la main.

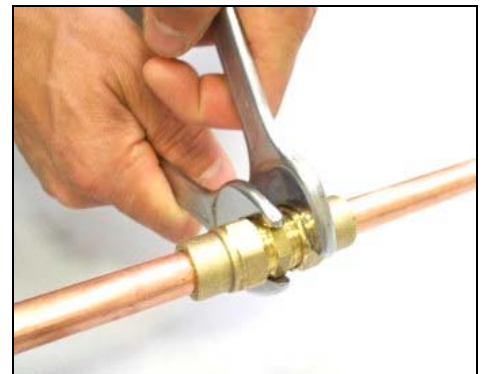

6. Serrez l'écrou sur le corps du fitting avec un clef approprié suivant les valeurs de torsion nécessaires

TOURS INDICATIFS POUR RACCORDS A COMPRESSION COMISA

DIAMETRE	NOMBRE DE TOURS
8 mm	1 ¼ tour
10 mm	1 ¼ tour
12 mm	1 tour
15 mm	1 tour
18 mm	1 tour
22 mm	1 tour
28 mm	1 tour
35 mm	¾ tour
42 mm	¾ tour
54 mm	¾ tour

